


Graf tlakových strát:

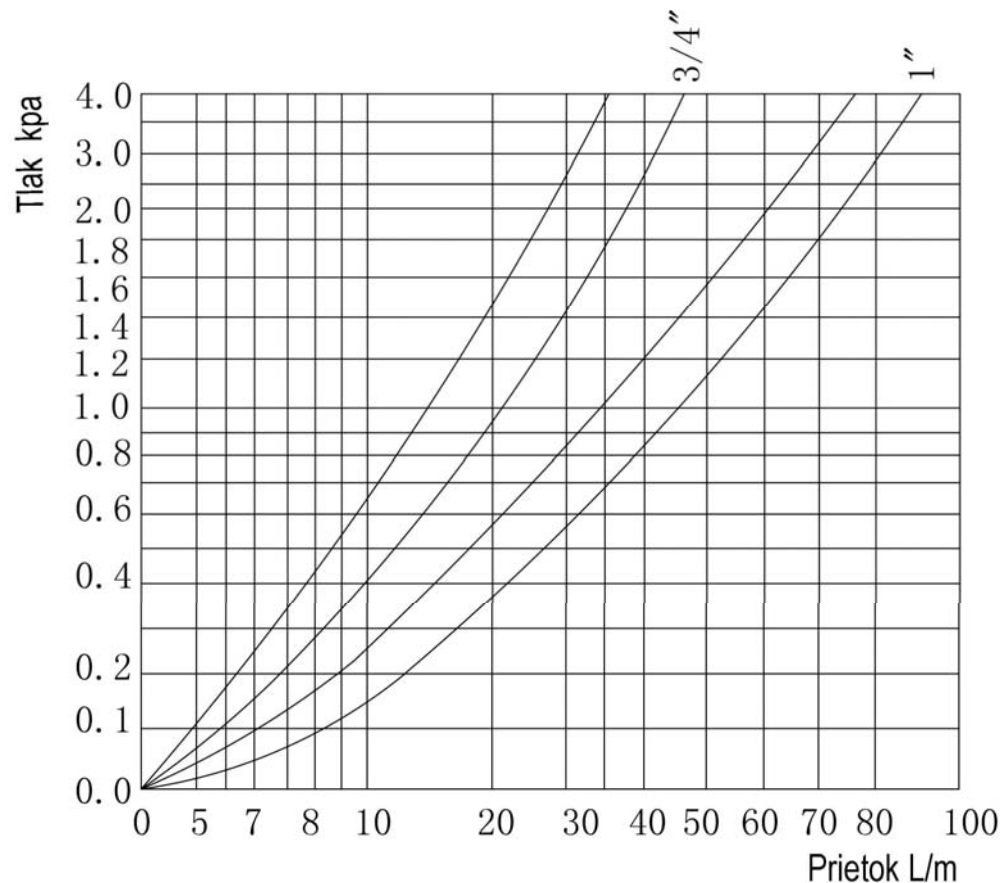

UPOZORNENIE: Obsahuje silné magnetické pole!

VÝROBCA:

QUADROFLEX spol s.r.o., Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda
info@quadromag.eu,

Výrob. číslo:

Magnetický odlučovač nečistôt (magnetický filter)

QUADROMAG

Návod na montáž obsluhu a údržbu


Ďakujeme že ste si zvolili náš výrobok Magnetický odlučovač nečistôt QUADROMAG . Pozorne si prosím prečítajte tento návod a postupujte podľa neho pre dosiahnutie najvyššej možnej účinnosti a teda najlepších výsledkov čistenia Vášho systému. Tento návod obsahuje informácie o bezpečnosti, prevádzke a údržbe. Odporúčame Vám ponechať si ho aj po inštalácii a uvedení do prevádzky.

Dôležité informácie:

Výrobok musí byť inštalovaný odborne spôsobilou osobou. Pred inštaláciou preverte či je výrobok kompletný. V prípade, že chýbajú niektoré súčasti výrobku kontaktujte predajcu.

Súčasti filtra:

- a- magnet
- b- vrchná časť nádoby
- c- obal - jímka magnetu
- d- spodná časť nádoby
- e- odkaľovací ventil (nedemontovateľný)
- f- gumové tesnenie
- h- gumové tesnenie
- i- nerezové sitko - separátor
- j- prevlečná matica rozdeľovača
- k- otočný kĺb
- l- oceľový O krúžok
- m - odvzdušňovací ventil
- n - uzatvárací plnoprietokový ventil
- r - gumové tesnenie

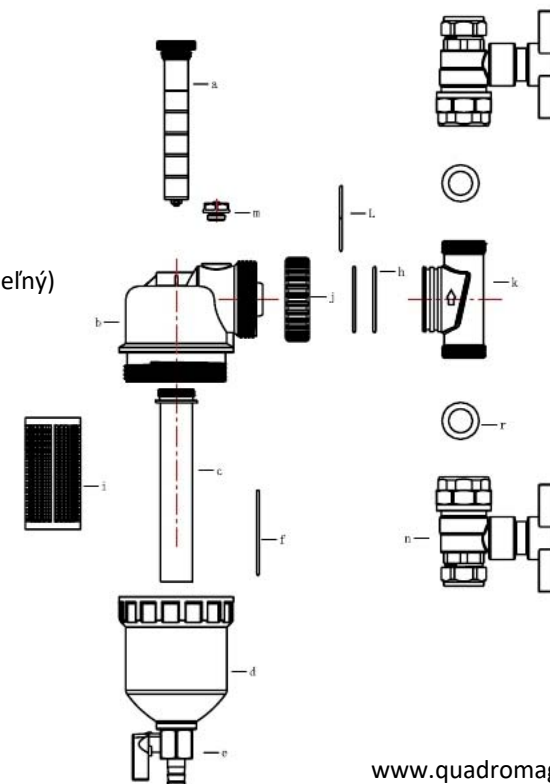

www.quadromag.eu

Pokyny pre montáž:

Filter inštalujte na spätnú vetvu systému pokiaľ možno pred kotol a čo najbližšie k nemu a zároveň dbajte na to aby ostalo dostatok miesta pod a nad filtrom pre prípad čistenia a údržby. Neinštalujte v priestoroch pod 0°C.

1. Vypnite systém vykurovania (chladenia) a odtlakujte celý systém. Vyrežte cca 215mm -vý kus z trubky medzi posledným radiátorom a kotlom čo najbližšie ku kotlu.
2. Namontujte uzatváracie ventily (n) na vstupnom aj výstupnom potrubí.
3. Na stranu prevlečnej matice umiestnite tesnenie (r) a pri-skrutkujte ju na otočný kĺb (k)
4. Na otočný kĺb naskrutkujte pomocou prevlečnej matice samotný filter a to vo zvislej polohe. Prevlečnú maticu dotahujte ručne a to tak, aby ste nestrhli závit. Poloha filtra musí zostať vždy zvislá, je možné meniť len polohu otočného kĺbu voči filtru! Pri montáži dodržujte smer prietoku označeného šípkou.
5. Otvorte vstupný a výstupný ventil a natlakujte systém.
6. Odvzdušnite filter pomocou odvzdušňovacieho ventilu.



Pravidelná údržba:

- Variant 1: Pod filter si pripravte prázdnu nádobu potrebného objemu. Uzavrite uzatvárací ventil na výstupe z filtra. Vyberte magnet . Otvorte odkaľovací ventil pomocou priloženého kľúča a filter prepláchnite. Následne uzavrite odkaľovací ventil a vložte naspäť magnet. Dotlakujte systém.
- Variant 2: Pod filter si pripravte prázdnu nádobu potrebného objemu. Vypnite systém. Uzavrite vstupný a výstupný ventil. Vyberte magnet. Otvorte odvzdušňovací a odkaľovací ventil. Vypustíte do pripravenej nádoby špinavú vodu. Odskrutkujte telo filtra, vyberte sitko - separátor a prepláchnite ho čistou vodou, potom ho vložte späť a naskrutkujte čisté telo filtra. Uzavrite odkaľovací a odvzdušňovací ventil, vložte magnet na svoje miesto a otvorte vstupný a výstupný ventil. Odvzdušnite filter. Po úplnom odvzdušnení spustíte systém.

UPOZORNENIE: Tento výrobok obsahuje silný magnet s intenzitou 12 000 Gauss a preto neumiestňujte do jeho blízkosti žiadne predmety, ktoré citlivo reagujú na magnetické pole (napr. mobilné telefóny). Magnet neumiestňujte na železné povrchy, alebo predmety. **Ak máte v tele kardiostimulátor, postupujte opatrne, pretože vo filtri sa nachádza veľmi silný magnet!**

Dávkovanie chémie:

1. Vypnite systém. Uzavrite ventil na vstupe a výstupe.
2. Otvorte odvzdušňovací ventil . Odskrutkujte veko odvzdušňovacieho ventilu a filter odkaľte otvorením odkaľovacieho ventilu pomocou priloženého kľúča.
3. Uzavrite odvzdušňovací ventil
4. Uvoľníte prevlečnú maticu na otočnom kĺbe, avšak len tak, aby bolo možné telo filtra pootočiť o 180° hore, tj. dolu hlavou.
5. Cez odkaľovací ventil dolejte potrebné množstvo chemického roztoku.
6. Uzavrite odkaľovací ventil a filter otočte a zafixujte do pracovnej polohy – dotiahnite prevlečnú maticu.
7. Otvorte vstupný a výstupný ventil a filter odvzdušnite. Spustíte systém.

Riešenie možných problémov:

1. Uniká voda z filtra - Vypnite systém a uzavrite ventily. Skontrolujte všetky tesnenia a tesnosť všetkých pohyblivých súčastí.
2. Nízky prietok vody - Vyčistite filter.

Záručná doba:

Ďakujeme že ste si zvolili náš výrobok Magnetický odlučovač nečistôt QUADROMAG . Pozorne si prosím prečítajte tento návod a postupujte podľa neho pre dosiahnutie najvyššej možnej účinnosti a teda najlepších výsledkov čistenia Vášho systému. Tento návod obsahuje informácie o bezpečnosti, prevádzke a údržbe. Odporúčame Vám ponechať si ho aj po inštalácii a uvedení do prevádzky. Výrobok je dodávaný s 24 mesačnou záručnou dobou od predaja. Záruka na magnet je až 5 rokov od predaja. Pokiaľ by nastala závada v tejto lehote, kontaktujte predajcu u ktorého ste výrobok zakúpili.

Záruka zaniká z dôvodov:

- mechanické poškodenie výrobku
- nesprávnou manipuláciou
- zanedbaním bežnej údržby, alebo nesprávnou údržbou
- nedodržaním pokynov na montáž
- použitím filtra na iný účel, ako je určený