

Mágneses iszapleválasztó (mágneses szűrő)




Beszerelési, kezelési és karbantartási útmutató

Köszönjük, hogy a QUADROMAG mágneses iszapleválasztót választotta. Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, és a készülék maximális hatékonysága, azaz a rendszer lehető leghatékonyabb tisztítása érdekében járjon el az abban foglaltak szerint. Ez az útmutató tartalmazza a biztonságra, üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó tájékoztatást. Ajánlott a telepítést és üzembehelyezést követően is megtartani.

Fontos információk: *A terméket szakembernek kell telepítenie. A beszerelés előtt győződjön meg a termék teljességéről. A termék egyes alkatrészeinek hiánya esetén értesítse a forgalmazót.*

A szűrő alkotóelemei:


- a: mágnes
- b: az edény felső része
- c: a mágnes burkolata - foglalata
- d: az edény alsó része
- e: iszappürítő szelep (leszerelhetetlen)
- f: tömítés
- h: tömítés
- i: szita - leválasztó
- j: az elosztó csatlakozó anyája
- k: forgócsukló
- l: O alakú acélgyűrű
- m : légtelenítő szelep
- n : elzárószelep
- r : rostos tömítés

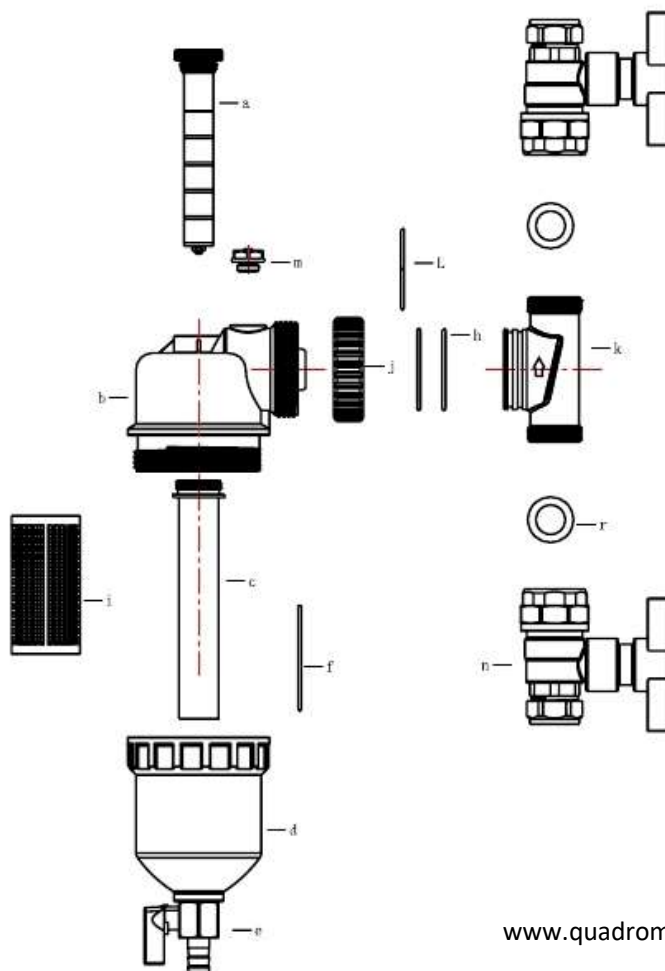


Beszerelési utasítás:

A szűrőt a rendszer visszavezető ágára telepítse, a lehető legközelebb a kazánhoz; egyúttal ügyeljen arra, hogy elegendő helyet hagyjon a szűrő felett és alatt az esetleges tisztítás és karbantartás érdekében. Ne telepítse 0°C alatti hőmérsékletű térbe.


1. Kapcsolja ki a fűtő-/hűtőrendszert, és eressze le a rendszert. Az utolsó fűtőttest és a kazán közötti vezetékből vágjon ki egy kb. 215 mm hosszú darabot, a lehető legközelebb a kazánhoz.

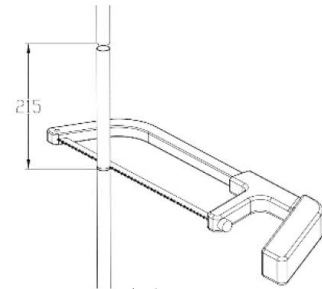


2. Szerelje fel az elzárószelepeket (n) a bemeneti és kimeneti vezetéken.



3. A csatlakozó anya oldalán helyezze fel a tömítést (r), majd csavarja rá a forgócsuklóra (k).

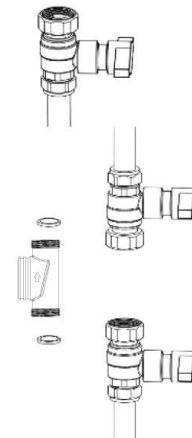

4. A forgócsuklóra a csatlakozó anya segítségével csavarja rá a szűrőt, függőleges helyzetben. A csatlakozó anyát húzza meg kézzel úgy, hogy sérüljön a menete. A szűrőnek mindig függőleges helyzetben kell lennie, csak a forgócsukló helyzete térhet el (a szűrőhöz képest). A szerelés során ügyeljen a nyíllal jelölt átfolyásirányra.

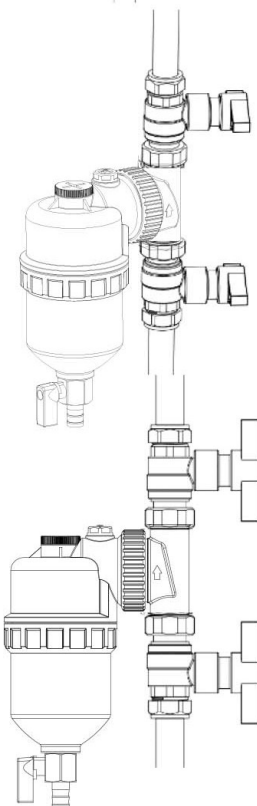

5. Nyissa meg a bemeneti és kimeneti szelepet, töltsé fel a rendszert.

Rendszeres karbantartás

1. variáns: A készítsen be egy megfelelő űrtartalmú üres edényt szűrő alá. Zárja el a szűrő kimenetének elzárószelepét. Vegye ki a mágnezt. Nyissa meg az iszapürítő szelepet a mellékelt kulccsal, és öblítse ki a szűrőt. Ezután zárja el az iszapürítő szelepet és helyezze vissza a mágnezt. Egészítse ki a rendszer nyomását a megfelelő értékre.
2. variáns: A készítsen be egy megfelelő űrtartalmú üres edényt szűrő alá. Kapcsolja ki a rendszert. Zárja le a bemeneti és kimeneti szelepet. Vegye ki a mágnezt. Nyissa meg a légtelenítő és az iszapürítő szelepet. Engedje ki a szennyezett vizet egy odakészített edénybe. Csavarja le a szűrőtestet, vegye ki a leválasztó szitát, öblítse ki tiszta vízzel, majd helyezze vissza és csavarja vissza a tiszta szűrőtestet. Zárja le az iszapürítő szelepet és a légtelenítő szelepet, helyezze vissza mágnezt a helyére, és nyissa meg a bemeneti és kimeneti szelepet. Légtelenítse a szűrőt. A teljes légtelenítést követően indítsa be a rendszert.

FIGYELEM: A termék egy nagyon erős, 12 000 Gauss intenzitású mágnezt tartalmaz, ezért ne helyezzen a közelébe a mágneses térre érzékenyen reagáló tárgyakat (pl. mobiltelefont). A mágnezt ne helyezze vastartalmú felületre vagy tárgyra. **Ha önnek szívritmus-szabályozója van, óvatosan kezelje a szűrőt, mert az egy nagyon erős mágnezt tartalmaz.**

Vegyszeradagolás:

1. Kapcsolja ki a rendszert. Zárja le a bemeneti és kimeneti szelepet.
2. Nyissa ki a légtelenítő szelepet. Csavarja le a légtelenítő szelep fedelét, a szűrőből távolítsa el az iszapot.
3. Zárja le a légtelenítő szelepet.
4. Lazítsa meg az összekötő anyát a forgócsuklón, ám csak annyira, hogy a szűrőtestet elforgathassa 180°-kal felfelé, azaz a szűrőtest fejjel lefelé álljon.
5. Az iszapürítő szelepen át töltsen be a megfelelő mennyiségű vegyszeroldatot.
6. Zárja le az iszapürítő szelepet, a szűrőt forgassa vissza, rögzítse üzemi helyzetben - húzza meg a csatlakozó anyát.
7. Nyissa meg a bemeneti és kimeneti szelepet, légtelenítse a szűrőt. Indítsa be a rendszert.

A lehetséges problémák megoldásai:

1. A szűrőből szivárog a víz: Kapcsolja ki a rendszert és zárja el a szelepeket. Ellenőrizzen le minden tömítést és ellenőrizze minden mozgó elem tömörségét.
2. Alacsony átfolyási érték: Tisztítsa ki a szűrőt.

Termékszavatosság:


Köszönjük, hogy a QUADROMAG mágneses iszapleválasztót választotta. Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, és a készülék maximális hatékonysága, azaz a rendszer lehető leghatékonyabb tisztítása érdekében járjon el az abban foglaltak szerint. Ez az útmutató tartalmazza a biztonságra, üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó tájékoztatást. Ajánlott a telepítést és üzembehelyezést követően is megtartani. A termékre az értékesítéstől számított 24-havi garancia érvényes. A mágnesre az értékesítéstől számított 5 év szavatosság érvényes. Ha a hiba ebben az időben következik be, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, akinél a terméket megvásárolta.

A jótállás a következő okok miatt szűnik meg:

- a termék mechanikus károsodása
- helytelen kezelés

- a normál karbantartás elhanyagolása vagy helytelen karbantartás
- a beszerelési utasítás betartásának elmulasztása
- a szűrő nem rendeltetésszerű használata

Nyomásvesztés-grafikon:

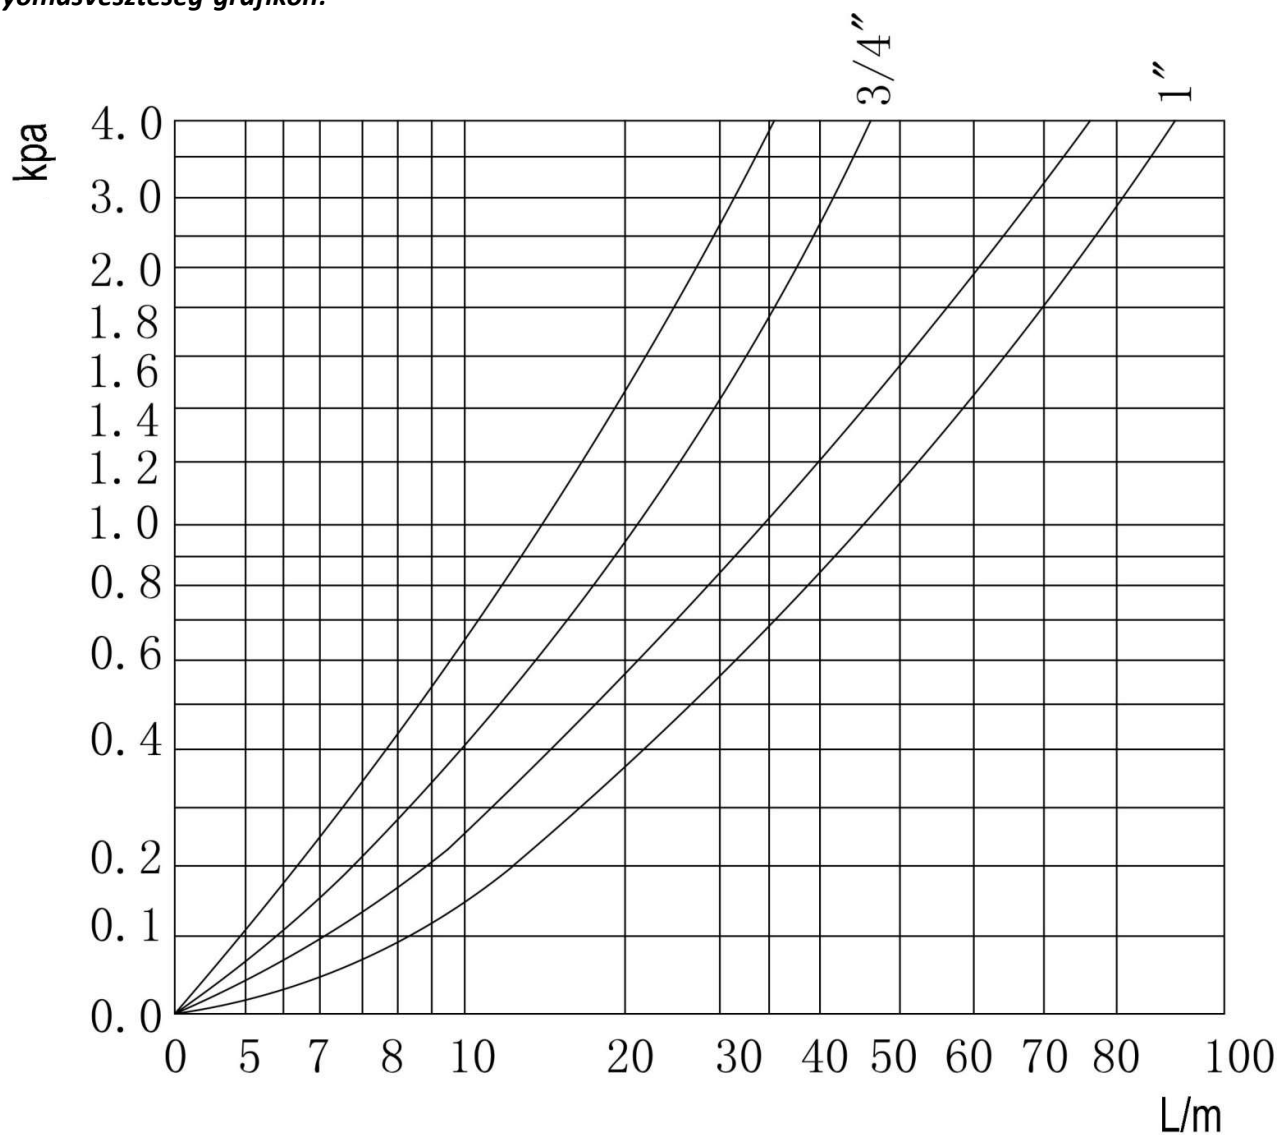

FIGYELEM: Erős mágneses térrel rendelkezik!

GYÁRTÓ:

QUADROFLEX s.r.o., Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda, Szlovák Köztársaság
+421 (0) 31 552 77 83, info@quadromag.eu, www.quadromag.eu